# **MAGNASONIC®**

# MGUC500

# **Digital Ultrasonic Jewelry & Eyeglass Cleaner**

### **USER MANUAL**



Thank you for your purchase of this Magnasonic product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

# **WARNINGS**



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

#### WARNING

To reduce the risk of electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

### **CAUTION**

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When used in the directed manner, this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. However, improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use. Keep these instructions for future reference. Take special note of all warnings listed in these instructions and on the unit.

- 1. The unit should not be used near water.
- 2. The unit should be placed so that its location or position does not interfere with proper ventilation. Do not cover with a cloth or blanket, or place in a bookshelf or cabinet.
- 3. The unit should be away from heat sources such as radiators, stoves, heat registers or other appliances that produce heat. Do not place in direct sunlight.
- 4. The unit should be connected to a power supply only of the type described in this manual, or that is marked on the unit.
- 5. Power supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed around unit. It is always best to have a clear area from the unit to the wall outlet it is plugged into.
- The unit should be cleaned only as recommended. Do not use abrasive, benzene, thinner or other solvents to clean the surface of the unit. Use only a mild cleaning solution and a clean soft cloth.
- 7. Care should be taken so that objects or liquids do not fall on or into any openings on the unit. No vases or wet objects should be placed on top on the unit.
- Do not overload wall outlets or extension cords as this can result in the risk of electric shock.
- 9. If the unit is to be left unused for a long period of time, the power cord should be unplugged to prevent damage or corrosion.
- 10. The user should not attempt to service the unit beyond the measures described in the user manual. Please refer to qualified service personnel for repair.

# **SAFETY INSTRUCTIONS**



WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire or personal injury, always follow the safety precautions below.

Always follow safety precautions when using electrical products around children.



Never leave the unit unattended when plugged in.



Close supervision when in use by or near children.



Use the unit as intended by the manual. Only use attachments recommended by the manufacturer.



Do not operate unit if power cord is damaged. Please refer to a service center for repair.



To avoid electric shock, never touch the power cord or electrical socket with wet hands.



Unplug the unit before filling. Water should not exceed the MAX line.



Keep the power cord away from heated surfaces.



Do not fill the tank with abrasive or corrosive chemicals.



Unplug the product immediately after use.



Do not use while bathing.



Appliance should be stored in a safe place to prevent it from falling or being pulled.



Do not place or drop into water or other liquids.



Do not remove appliance if it has fallen into water. Unplug immediately.



Do not immerse items that are not meant to be placed in water.



WARNING: This appliance is not intended for use by individuals with restricted physical, sensory or mental capacities or those with a lack of experience and/or knowledge, including children, unless they are supervised by an individual who is responsible for their safety or have received training in operating the appliance.


# **FEATURES**

- Professional cleaning results
- Ultrasonic sound waves for a deep clean
- Digital display with 5 preset cleaning cycles
- Extremely easy to operate
- Generous 20oz (600mL) capacity

# **WHAT'S INCLUDED**

- Ultrasonic Jewelry Cleaner
- Cleaning Basket
- Curved Watch Holder
- Instruction Manual
- 1 Year Warranty
- Lifetime Live Customer Support

# **BUTTONS AND CONNECTIONS**

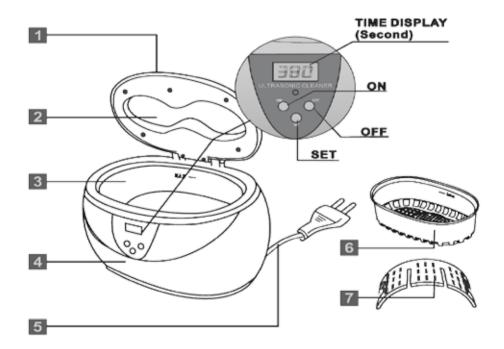

- 1. Lid
- 2. Viewing Window
- 3. Stainless Steel Tank
- 4. Plastic Housing

- 5. Power Cord
- 6. Cleaning Basket
- 7. Curved Watch Holder

### **MULTIPLE USES**

- Jewelry: Necklaces, Bracelets, Rings, Earrings, etc.
- Glasses and Watches: Glasses, Sunglasses, Watches, Watchbands, etc.
- Hygiene Items: Combs, Electric Shaver Heads, Toothbrushes, Dentures, Razor Blades, etc.
- Stationery: Pen-Heads, Printer-Heads, Seals, Rubber Stamps, etc.
- Metal Items: Watch Parts, Coins, Keychains, Valves, Machine Nozzles, Badges, etc.
- Metal Utensils: Metal Dishware and Kitchen Utensils.

#### ATTENTION:

• Glasses/Sunglasses with pre-existing scratches or cracks in the coating are not suitable for ultrasonic cleaning. Ultrasonic cleaning is only suitable for cleaning frames.



 Antique jewelry, jewelry containing loose stones, and jewelry containing soft/porous stones like pearls, emeralds, amber and opal should not be cleaned in the ultrasonic cleaner. If you are unsure about whether you should use the ultrasonic cleaner on your specific type of jewelry, please consult your local jeweler.

# **CLEANING OPTIONS**

### **Cleaning Process**

The Ultrasonic Jewelry Cleaner uses a high frequency vibration which generates microscopic bubbles. These bubbles then break down the dirt on the item's surface into many pieces.



### **General Cleaning**

 Use tap water for general cleaning. When an item is submerged, the water should not exceed the MAX line.



### **Enhanced Cleaning**

 Add 5-10ml of mild liquid dish/hand soap into the water for enhanced cleaning. Soap can quicken the dirt removal as well as improve the cleaning results.



### **Partial Cleaning**

- For large items that will not submerge completely.
- Place item in. Set cleaning cycle time.
- To clean entire item, rotate item and reset cleaning cycle time.



#### Deep Cleaning

- For items that require sterilization.
- First do an Enhanced Cleaning.
- Change water and add 5-10 ml of non-corrosive disinfectant.
- Set the cleaning cycle time to 90s.

# **CLEANING OPTIONS**



### **ACCESSORIES:**

### **Cleaning Basket**

To clean small items.



### **Curved Watch Holder**

- To clean watches with less than 30 meters of waterproof depth (otherwise unit may damage watch).
- Insert watch face into Curved Watch Holder as shown in illustration to ensure it remains above water level.

NOTE: Using plastic basket/holder absorbs 30% of the ultrasonic energy, reducing the amount of friction. This may affect the cleaning results; try Enhanced Cleaning for improved results.

# **OPERATION**



WARNING: Unplug this product before filling. Fill with water only unless otherwise specified by manufacturer. Do not overfill. Running unit without water may damage the unit.

### **General Operation**



 Lift the lid and fill the stainless steel tank with tap water. When filling the unit, do not fill past the MAX line.



- Place small items in the basket or use the watch holder to support watch.
- Place the item(s), basket or holder into the filled tank.
- The item(s) should be submerged in the water. The water level should not exceed the MAX line.



Close the lid and plug in the unit.

### **OPERATION**



- SET: Selects the cleaning cycle time. When unit is turned on, the default time is set to 180 seconds.
- Choose the cleaning cycle time according to the severity of cleaning needed (180s, 280s, 380s, 480s, 90s).



- ON button: Starts the cleaning cycle. The red light indicates that the cleaning cycle has started. Time remaining is displayed on the digital screen.
- OFF button: Stops/pauses cleaning.
- ON button: Resumes cleaning.



- When display shows 000, the unit stops automatically and the red light will turn off.
- Repeat above steps for additional cleaning.
- Lift the lid and remove item(s). Use a soft, non-abrasive cloth to dry item(s) and remove any loose dirt.



- Unplug the unit when the cleaning cycle is complete.
- Pour the water out and wipe down with a dry cloth.

# **UNIT MAINTENANCE**



- Unplug and empty the unit after using.
- Do not keep water in tank after use.



- Wipe the tank and unit with a dry cloth.
- To reduce risk of electrocution, do not clean entire unit with water.



Store in cool, dry place that is not accessible by children.



ATTENTION: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

### MAGNASONIC® WARRANTY

Thank you for choosing MAGNASONIC® Consumer Electronics Products!

MAGNASONIC gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this MAGNASONIC product, when shipped in its original container and sold or distributed by MAGNASONIC or by an Authorized MAGNASONIC Dealer: MAGNASONIC warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, MAGNASONIC shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

### This warranty shall not apply to:

- A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- B. Any MAGNASONIC product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than MAGNASONIC or MAGNASONIC's Authorized Service Centres.
- C. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by MAGNASONIC, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
- D. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
- E. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- F. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- G. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- H. Any products used for rental or commercial purposes.
- I. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this MAGNASONIC product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the MAGNASONIC product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized MAGNASONIC Service Centre. In-home warranty service may be provided at MAGNASONIC's discretion on any MAGNASONIC television with the screen size of 40" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by MAGNASONIC and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of MAGNASONIC. To the extent the law permits, MAGNASONIC disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this MAGNASONIC product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of MAGNASONIC Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

### 1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS

TO OBTAIN THE NAME AND ADDRESS OF THE NEAREST AUTHORIZED MAGNASONIC SERVICE CENTRE OR FOR MORE INFORMATION ON THIS WARRANTY

- Contact MAGNASONIC Support by Email: support@magnasonic.com
- Visit www.MAGNASONIC.com
- Mail your inquiry to:

MAGNASONIC Customer Service 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

MAGNASONIC is a registered trademark of Circus World Displays Limited.

02.2012

### GARANTIE MAGNASONIC®

Merci d'avoir choisi un produit électronique grand public MAGNASONIC!

MAGNASONIC accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil MAGNASONIC ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué par MAGNASONIC ou un détaillant MAGNASONIC autorisé dans son emballage original. MAGNASONIC garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce produit pendant la période de cette garantie, MAGNASONIC s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange qui sont fournis dans l'exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale de l'appareil.

#### Cette garantie ne couvre pas :

- A. Les défectuosités ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le quide d'utilisation accompagnant l'appareil.
- B. Les appareils de marque MAGNASONIC trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que MAGNASONIC ou un centre de réparation autorisé par MAGNASONIC.
- C. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par MAGNASONIC, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
- D. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris mais pas limité aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier, composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports et tablettes.
- E. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- F. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- G. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULL, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
- H. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
- . Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque MAGNASONIC devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de cette garantie, en présentant cet appareil MAGNASONIC avec la preuve d'achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par MAGNASONIC. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de MAGNASONIC, aux téléviseurs de marque MAGNASONIC dotés d'un écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse entière accordée par MAGNASONIC et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de MAGNASONIC. Dans la mesure où la loi le permet, MAGNASONIC désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de l'utilisation de cet appareil MAGNASONIC ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constituer l'exécution complète de toutes les responsabilités contractés par MAGNASONIC envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera un acquittement complet de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

#### GARANTIE D'UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE

POUR OBTENIR LE NOM ET L'ADRESSE DU CENTRE DE SERVICE MAGNASONIC AUTORISÉ LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS OU POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR CETTE GARANTIE :

- Contactez le service de soutient MAGNASONIC par courriel: support@magnasonic.com
- Visitez www.MAGNASONIC.com
- Postez votre demande à:

MAGNASONIC service à la clientèle, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

MAGNASONIC est une marque déposée de Circus World Displays Limited.

02.2012

# **OPÉRATION**



- SET (réglage): Sélectionne le temps du cycle de nettoyage. Lorsque l'appareil est activé, le temps par défaut est réglé à 180 secondes.
- Choisissez le temps de cycle de nettoyage selon le type de nettoyage nécessaire (180 sec, 280 sec, 380 sec, 480 sec, 90 sec).



- Touche ON (marche): Démarre le cycle de nettoyage. La lumière rouge indique que le cycle de nettoyage a commencé. Le temps restant est affiché sur l'écran digital.
- Touche OFF (arrêt): Arrêt / pause le nettoyage.
- Touche ON (marche): Reprend le cycle de nettoyage.



- Lorsque l'affichage montre 000, l'unité s'arrête automatiquement et la lumière rouge sera désactiver.
- Répétez les étapes ci-dessus pour le nettoyage supplémentaire.
- Soulever le couvercle et retirez le ou les articles. Utilisez un chiffon doux et non abrasif pour sécher les articles et essuyer les restants de saleté.



- Débranchez l'appareil lorsque le cycle de nettoyage est terminé.
- Verser l'eau et essuyez l'appareil avec un chiffon sec.

# **ENTRETIEN**



- Débrancher et vider l'appareil après l'utilisation.
- Ne gardez pas d'eau dans le réservoir après l'utilisation.



- Essuyez le réservoir et l'appareil avec un chiffon sec.
- Afin de réduire le risque d'électrocution, ne nettoyer pas tout l'appareil avec de l'eau.



 Entrposez dans un endroit frais et sec qui n'est pas accessible par les enfants.



ATTENTION: Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Comme une caractéristique de sécurité, cette fiche rentre dans une prise polarisée qu'une seule façon. Si la fiche ne correspond pas à la prise, inversez la fiche. Si elle ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de contourner cette fonction de sécurité.

### **NETTOYAGE**



#### **ACCESSOIRES:**

### Panier de nettoyage

Pour nettoyer les petits articles.



#### Porte-montre courbé

- Pour nettoyer les montres avec moins de 30 mètres de profondeur imperméable (sinon, l'unité peut endommager la montre).
- Insérer le cadran de la montre dans le porte-montre courbé comme indiqué dans l'illustration pour assurer qu'il reste au-dessus du niveau de l'eau.

REMARQUE: Utiliser le panier / porte-montre absorbe 30 % de l'énergie ultrasonique, réduisant le frottement. Cela peut affecter les résultats de nettoyage; Essayez les instructions de NETTOYAGE SUPÉRIEURE pour améliorer les résultats.

# **OPÉRATION**



AVERTISSEMENT: Débrancher ce produit avant de le remplir. Remplissez d'eau seulement, à moins qu'autrement spécifié par le fabricant. Ne remplissez pas le réservoir à ras bord. Fonctionner l'appareil sans eau peut endommager l'unité.

### Fonctionnement général



 Soulevez le couvercle et remplir le réservoir en acier inoxydable avec l'eau du robinet. Lors du remplissage de l'unité, ne remplissez pas passé la ligne MAX.



- Placer les petits articles dans le panier ou utiliser le porte-montre à l'appui de la montre.
- Placez le ou les articles, le panier ou le porte-montre dans le réservoir rempli.
- Le ou les articles doivent être immergées dans l'eau. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser la ligne MAX.



Fermer le couvercle et branchez l'appareil.

# **USAGES MULTIPLES**

- Bijoux : colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, etc.
- Montres et lunettes : lunettes, lunettes de soleil, montres, bracelet de montres, etc.
- Articles d'hygiène: Peignes, têtes de rasoir électrique, brosses à dents, dentiers, lames de rasoir, etc.
- Papeterie: stylos, têtes d'impression, sceaux, timbres de caoutchouc, etc.
- Des objets métalliques: pièces horlogères, monnaie, porte-clés, soupapes, buses, insignes, etc.
- Ustensiles métalliques : vaisselle en métal et ustensiles de cuisine.

### **ATTENTION:**

 Les lunettes/lunettes de soleil avec des rayures préexistants ou de fissures dans le revêtement ne sont pas appropriés pour le nettoyage par ultrasons. Le nettoyage à ultrasons convient uniquement pour le nettoyage des montures.



 Les anciens bijoux, bijoux avec des pierres mal fixé, et des bijoux contenant des pierres douces et poreuses comme les perles, les émeraudes, l'ambre et les opales ne doivent pas pas être nettoyé dans le nettoyeur ultrasonique. Si vous n'êtes pas sûr si vous devez utiliser le nettoyeur ultrasonique avec un type spécifique de bijoux, veuillez consulter un bijoutier.

### **NETTOYAGE**

### Processus de nettoyage

Le nettoyeur bijoux ultrasonique utilise une vibration à haute fréquence qui génère des bulles microscopiques. Ensuite, ces bulles brisent la saleté sur la surface de l'article en plusieurs morceaux.



### Nettoyage général

 Utilisez de l'eau du robinet pour le nettoyage général. Lorsqu'un article est submergé, l'eau ne doit pas dépasser la ligne MAX.



### Nettoyage supérieure

Pour accélérer l'élimination de la saleté ainsi qu'améliorer les résultats de nettoyage, ajoutez 5 à 10 ml de savon doux à vaisselle/pour les mains dans l'eau pour un nettoyage amélioré.



### Nettoyage partiel

- Pour les gros articles qui ne submergent pas complètement, placez une partie de l'article dans l'eau et réglez la durée du cycle de nettoyage.
- Répétez ce processus avec le reste de l'article et réinitialiser le temps du cycle de nettoyage.



### Nettoyage en profondeur

- Pour les articles nécessitant une stérilisation, commencez avec un cycle de Nettoyage supérieure.
- Changez l'eau et ajouter 5 à 10 ml de désinfectant non corrosif.
- Réglez le cycle de nettoyage à 90 secondes.


# **DISPOSITIFS**

- Résultats de nettoyage professionnels
- Ondes ultrasoniques pour un nettoyage en profondeur
- Affichage numérique avec 5 cycles de nettoyage prédéfinies
- Extrêmement facile à utiliser
- Capacité généreuse de 20 oz (600 mL)

# **CE QUI EST INCLUS**

- Nettoyeur bijoux ultrasonique
- Panier de nettoyage
- Porte-montre courbé
- Manuel d'instruction
- Garantie d'un an
- Soutien à la clientèle en direct pour la vie

# **TOUCHES ET CONNEXIONS**

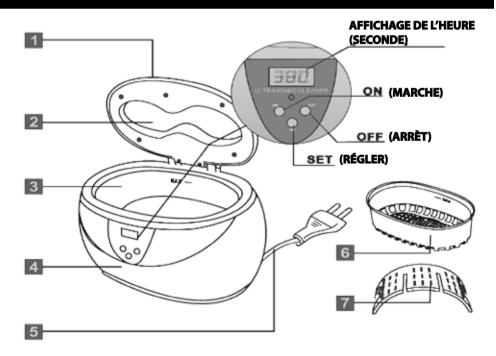

- 1. Couvercle
- 2. Hublot d'observation
- 3. Réservoir en acier inoxydable
- 4. Boîtier en plastique

- 5. Cordon d'alimentation
- 6. Panier de nettoyage
- Porte-montre courbé

# **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**



AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de brûlures, électrocution, d'incendie ou des lésions corporelles, suivez toujours les consignes de sécurité ci-dessous.

Suivez toujours les consignes de sécurité lors de l'utilisation des produits électriques autour des enfants.



Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque branché.



Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près de ou par des enfants.



Utilisez l'unité comme prévu par le manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.



N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Veuillez consulter un centre de service pour la réparation.



Pour éviter les chocs électriques, ne touchez jamais le cordon d'alimentation ou la prise électrique avec les mains humides.



Débranchez l'appareil avant de le remplir. L'eau ne doit pas dépasser la ligne MAX.



Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.



Ne remplissez pas le réservoir avec des produits chimiques abrasifs ou corrosifs.



Débranchez le produit immédiatement après l'utilisation.



N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain.



L'appareil doit être rangé dans un endroit sécuritaire pour l'empêcher de tomber ou d'être retiré.



Ne pas placer ou échapper l'appareil dans l'eau ou autres liquides.



Ne retirez pas l'appareil s'il est tombé à l'eau. Débranchez-le immédiatement.



N'immergez pas les articles qui ne sont pas destinés à être placés dans l'eau.

A

AVERTISSEMENT: Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant le fonctionnement de l'appareil.

# **AVERTISSEMENTS**





ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, COMMUNIQUEZ AVEC UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

#### **AVERTISSEMENT**

Pour réduire les risques d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à la moisissûre.

#### **ATTENTION**

L'utilisation des contrôles, des modifications, ou des performances de procédures autrement que selon la manière spécifiée peut donner lieu à une exposition dangereuse aux radiations.



Le symbole de l'éclair en pointe de flèche dans un triangle équilatéral est un avertissement alertant l'utilisateur de « voltage dangereux » à l'intérieur de l'appareil qui puisse être suffisamment ample pour constituer un risque de choc électrique auprès d'une personne.



Le point d'exclamation dans un triangle est un avertissement alertant l'utilisateur de consignes importantes accompagnant le produit qui figurent dans ce guide.

### **CONSIGNES DE SECURITÉ IMPORTANTES**

La conception et fabrication de cet appareil assure votre sécurité personnelle lorsqu'il est utilisé selon les bonnes instructions. Cependant, une utilisation inappropriée peut résulter en une potentielle électrocution ou risque d'incendie. Veuillez lire toutes les consignes de sécurité avant l'installation et l'utilisation de cet appareil. Gardez des consignes pour une référence future. Prenez note de tous les avertissements décrits dans ce guide d'utilisateur et sur l'appareil.

- 1. L'appareil ne devrait pas être utilisé proche de l'eau.
- L'appareil devrait être placé de façon à ce que sa localisation ou position ne gêne pas son aération.
  Ne le couvrez pas avec un tissu ou une couverture, et ne le placez pas sur une étagère à livres ou une armoire fermée.
- Cet appareil devrait être situé loin de sources de chaleur, telles que les radiateurs, gazinières, sources de chaleurs diverses, ou d'autres appareils ménagers qui produisent de la chaleur. Ne pas placer directement à la lumière du soleil.
- L'appareil devrait être branché à une source de courant uniquement telle que décrit dans ce guide, ou inscrit sur l'appareil.
- 5. Les fils de branchements devraient être placés de façon à ce qu'ils ne soient pas écrasés ou pincés par des objets situés autour de l'appareil. Il est toujours mieux d'avoir un espace vide entre l'appareil et la prise de courant sur laquelle ce dernier est branché.
- 6. L'appareil devrait être nettoyé uniquement en fonction des conseils donnés. N'utilisez pas de produits ou solvants nocifs, tels que le benzène ou un diluant pour nettoyer la surface de l'appareil. N'utilisez uniquement une solution nettoyante douce et un chiffon doux et propre.
- 7. Faîtes attention à ce qu'aucun objet ou liquide ne tombe sur l'appareil ou dans les parties ouvertes de l'appareil. Aucun vase ou objet mouillé ne devrait être placé sur l'appareil.
- 8. Ne chargez pas les prises murales ou rallonges électriques car cela pourrait créer un choc électrique.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, le fil d'alimentation devrait être débranché afin de prévenir tout dégât ou corrosion.
- L'utilisateur ne devrait pas tenter de réparer l'appareil au-delà des mesures décrites dans ce guide d'utilisateur. Veuillez vous référer à un personnel qualifié pour toute réparation.

# **MAGNASONIC®**

# MGUC500

# Nettoyeur bijoux et lunettes ultrasonique

### **GUIDE DE L'UTILISATEUR**



Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Magnasonic. Veuillez lire ce manuel attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.